

Rada infoblad

Onderwerp: Rada B-Safety nood- en oogdouches en legionellapreventie

In ISSO publicatie 55.1 en 55.2 worden richtlijnen gegeven voor het beheer van nood- en oogdouches. De aansluitwijze bepaalt of er wel of geen beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Indien er een beheersmaatregel getroffen dient te worden, dan bestaat deze uit wekelijks of zelfs dagelijks spoelen. Deze beheersmaatregel is niet alleen arbeidsintensief maar ook lastig i.v.m. de grote volumestromen van met name nooddouches.

Een aansluitwijze zonder beheersmaatregelen verdient daarom de voorkeur.


In onderstaande figuur worden de vier manieren van aansluiten van nooddouches getoond. Bij de eerste twee dienen beheersmaatregelen genomen te worden. Bij de laatste twee zijn geen beheersmaatregelen vereist, deze verdienen daarom de voorkeur. Daarnaast geldt voor oogdouches dat deze doorstroomd moeten worden aangesloten op de drinkwaterleiding.

Legionella- veilig bij wekelijkse controle (kort spoelen). Anders *Legionella*-groei mogelijk met risico voor zowel water in doorstroomde leiding als voor nooddouche.

Legionella-veilig voor water in doorstroomde leiding. Voor nooddouche: *Legionella*- veilig bij wekelijkse controle (kort spoelen). Risico bij controle per maand / kwartaal. Minder risico bij controle per jaar.

Doorstroomd aansluiten van de bedieningsafsluiter. Leegloopvoorziening vereist.


Doorstroomd aansluiten van de bedieningsafsluiter.

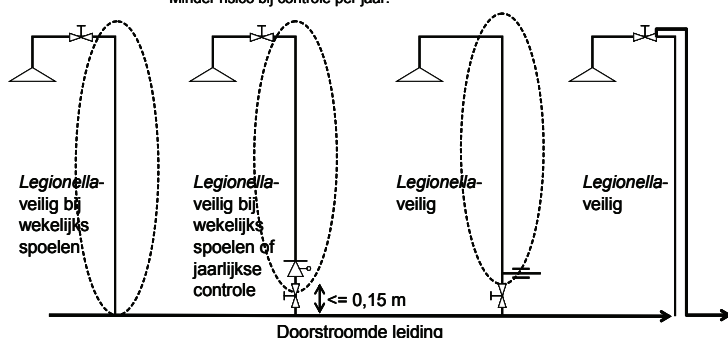

Vier manieren om een nooddouche aan te sluiten op een doorstroomde drinkwaterleiding. (Bron ISSO publ. 55.1 en 55.2 , 2012)

Rada heeft met haar B-Safety nood- en oogdouches een breed scala aan legionella-veilige oplossingen waarbij geen beheersmaatregelen vereist zijn. Zoals daar zijn:

1. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten, kort op de douche/sproeikop (manier 4):
Onderstaand voorbeelden van Rada B-Safety nooddouches met trekstangbediening en douche kop met automatische leegloop. De Rada B-Safety nooddouchekoppen lopen automatisch leeg.

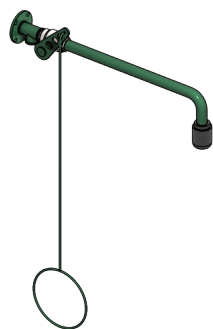

Model 082085




Model 084085



Model 085085


2. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten met een leegloopvoorziening na de bedieningsafsluiter (manier 3):
Voorbeelden van Rada B-Safety nood en oogdouches met een automatische leegloopvoorziening na de bedieningsafsluiter.

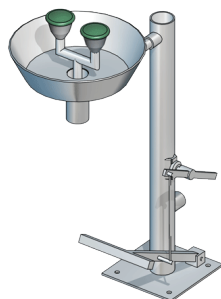


Model 305195
Vrijstaande oogdouches met
voetbediening en automatische
leegloop



Model 087095
Nooddouche met hendelbe-
diening met automatische
leegloop en stijgpip 1100 mm

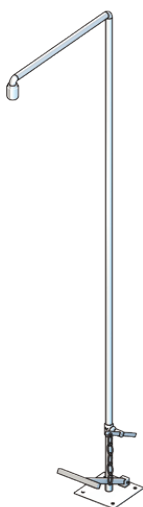

Model 830195
Vrijstaande nooddouche met
voetbediening en automatische
leegloop

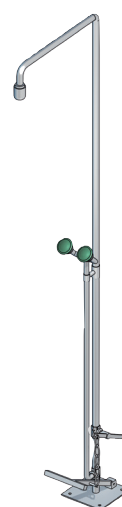

Model 832195
Vrijstaande nood- oogdouches-
combinatie met voetbediening
voor de nooddouche en hand-
bediening voor de oogdouches,
en automatische leegloop